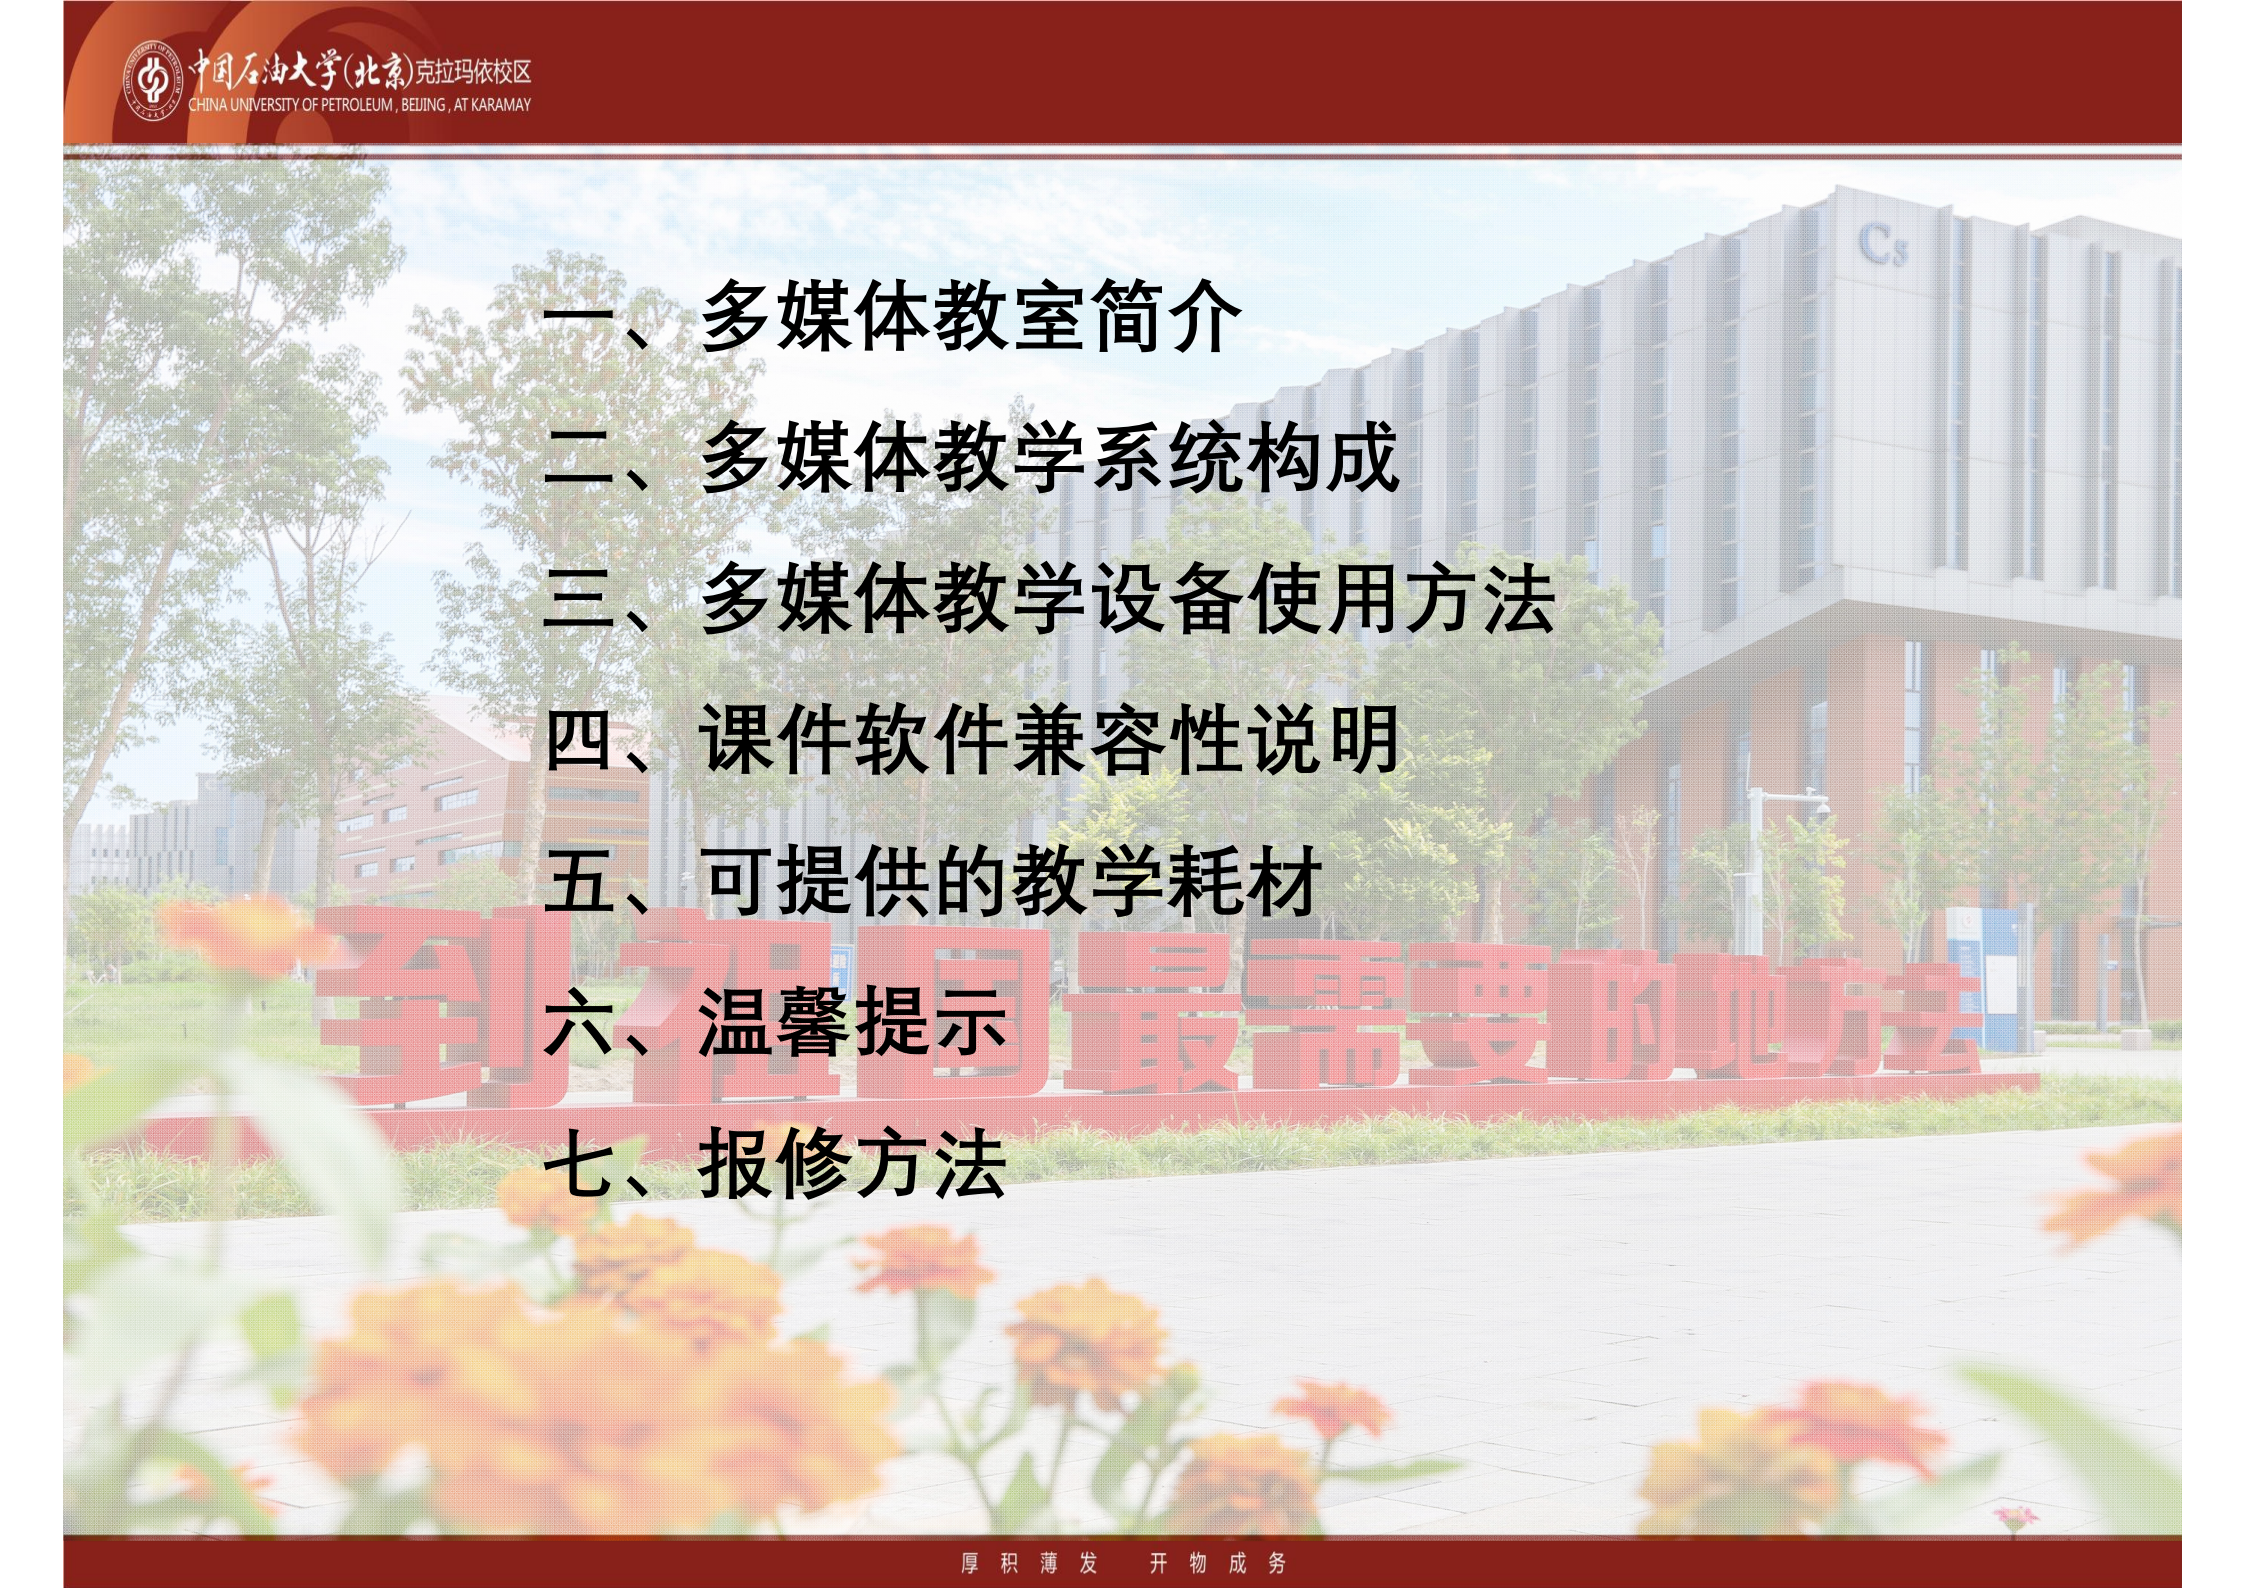


多媒体教室设备使用教程

科技与信息部

- 
- 一、多媒体教室简介
 - 二、多媒体教学系统构成
 - 三、多媒体教学设备使用方法
 - 四、课件软件兼容性说明
 - 五、可提供的教学耗材
 - 六、温馨提示
 - 七、报修方法

一、多媒体教室简介

多媒体教室数量

楼栋	C4	C5	C6	C8	C9	智慧教室
间数	56	14	21	16	24	1.录播功能： J2- II -102 2.多屏互动功能： C4-509

部分多媒体教学设备型号不同，但操作大同小异。

二、多媒体教学系统构成

讲桌		C4、C9	讲台现在只有外观和电脑型号（购入时间早晚）的差异，操作和功能没有区别。  “上课”（开启） 点击 “下课”（关闭）
		C5、C6、C8	
投影		大教室有两个投影仪，两个幕布 小教室有一个投影仪，一个幕布 投影和幕布是一体启动的。	
扩声		扩声手持麦位于讲桌抽屉里，可以插耳麦佩戴，也可直接使用。充电线位于抽屉里， 用完请及时充电。	

三、多媒体教学设备使用方法

一、上课：点击讲台上的**上课键**即可！

(1) 按完之后，电脑，投影仪，启动需要稍等1分钟，期间请不要按其它按键；

(2) 等到电脑、投影仪启动完成后，检查网络是否连接，电脑声音是否正常，手持麦是否可以扩声；

(3) 全部正常，即可开始上课



点击这里 GO

二、下课：点击讲台上的**下课键**，不需要关电脑！

(1) 按完之后，电脑，投影仪，依次关闭，期间不用进行任何操作/



点击这里 GO

三、切换笔记本


1. 将高清线或VGA线接入笔记本电脑（线在讲台桌面或者抽屉里）

2. 接入线后，单击“笔记本HDMI键”

（VGA线需按下笔记本VGA图标），

3. 依次点击“投影显示” / “大屏显示”

、“显示器显示”。

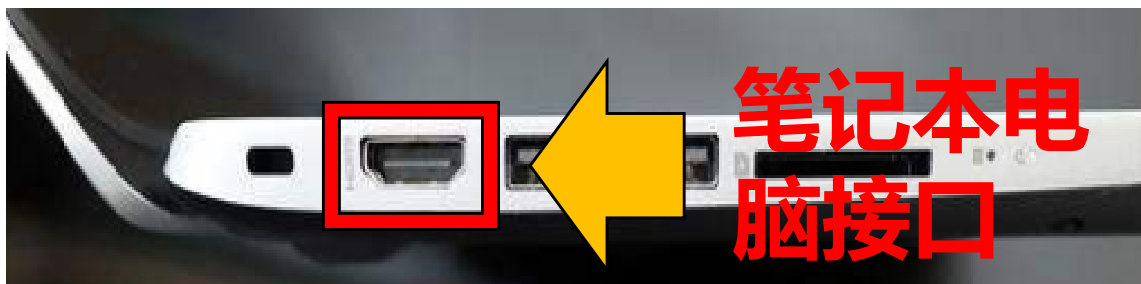

四、扩声：位于讲桌抽屉里

- (1) 长按3-5秒开机、关机
- (2) 用完请给手持麦充电，避免下节课老师使用时没电；（充电线也在抽屉里）




使用提示：

- (1) 使用时，站在教室前四排效果最佳
- (2) 若讲桌有耳麦，可以插入手持麦右上部接口，方便使用。




五、腾讯会议、雨课堂等远程会议软件

- (1) 需打开手持麦才有输入声音（长按3-5秒开机、关机）
- (2) 在若默认音源不是手持麦，请在软件中的“音频设置”中调整麦克风音源。

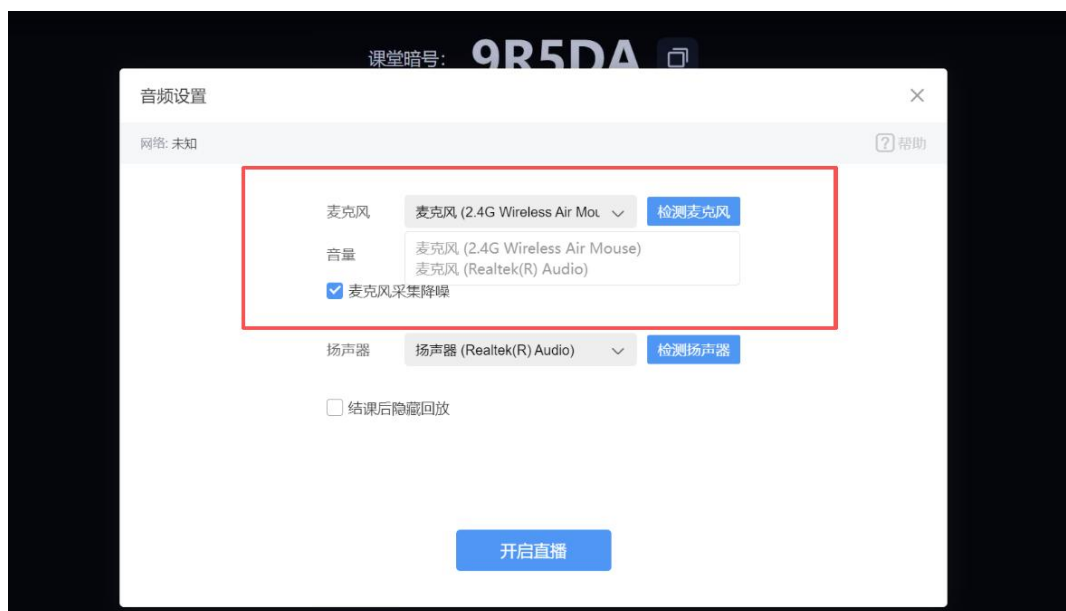

雨课堂

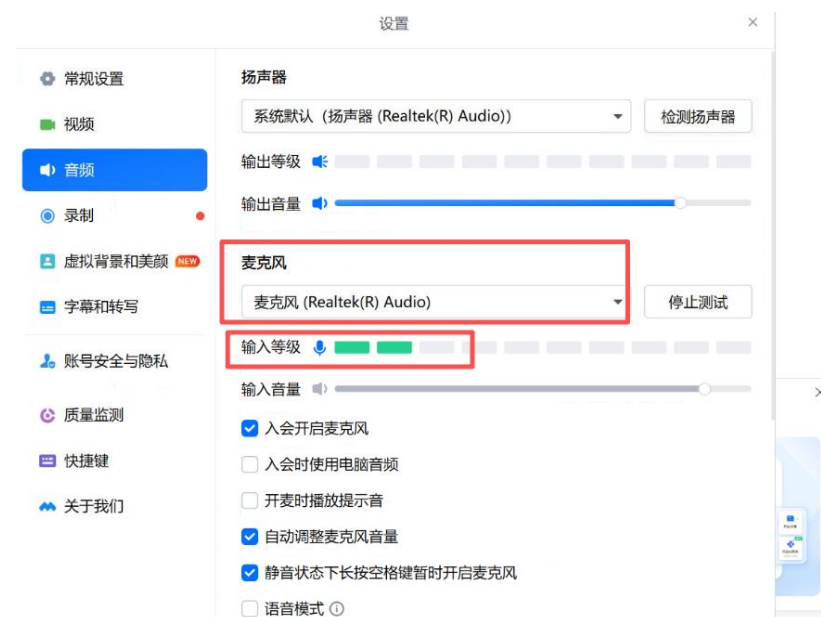


腾讯会议

四、课件软件兼容性说明

教室电脑为windows10，请尽量使用2010以上版本的软件。

ppt默认打开方式为WPS，但部分功能与PowerPoint存在兼容性差异：

如认为ppt播放过程中存在部分卡顿问题，或无法使用雨课堂，建议切换使用PowerPoint 播放课件，桌面有Powerpoint，把课件拖到Powerpoint 图标上即可。

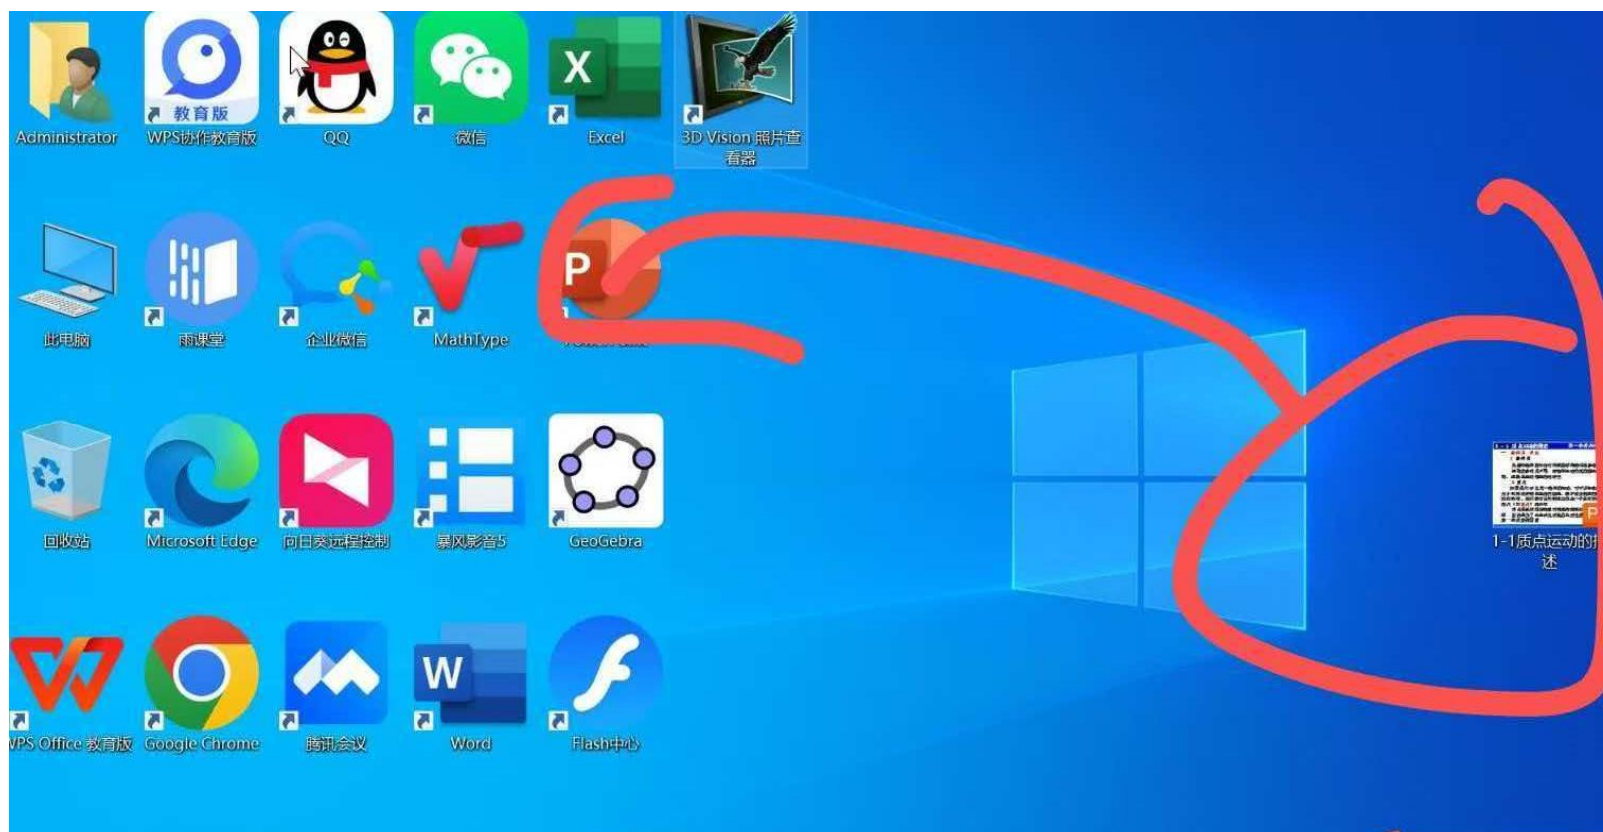

五、可提供的教学耗材

以下物品部门已配备或可协助提供：

1. 翻页笔 —— 各教室讲桌抽屉内均有配备，如需补充可联系主控室
2. 手持麦及充电线 —— 位于讲桌抽屉内，用完请及时放回充电，请勿私自带回
3. 耳麦 —— 部分教室已配备，可插入手持麦使用；未配备的教室可联系我们临时调配
4. USB延长线 —— 部分教室已加装，如讲台USB接口不够用可联系我们加装
5. HDMI 高清线/VGA线 —— 用于连接笔记本电脑，位于讲台桌面或抽屉内
6. 鼠标、键盘 —— 教室电脑已配备，如有故障可联系更换

建议老师课前10分钟到教室，提前测试课件播放效果和设备运行状态

1. 教学课件文件 —— 请提前将PPT、视频等课件拷贝到教室电脑或U盘中
2. Type-C转HDMI转接头 —— 若您的笔记本只有Type-C接口，需自备转接头（教室仅配备标准HDMI和VGA线）
3. 个人笔记本电脑 —— 如需使用个人电脑教学，请自带；教室电脑已预装常用软件
4. 个人U盘/移动硬盘 —— 用于拷贝和传输课件资料，建议课前提前试拷

教室电脑常见问题解答：

Q：保存的文件找不到了？

A：多媒体教室电脑为还原系统，请不要将重要文件保存在教室电脑。

Q：需要安装特殊软件怎么办？

A：多媒体教室电脑系统由部门统一管理，如需安装教学专用软件，请提前联系我们申请，统一部署。

七、报修方法

如有疑问，
讲台电话拨打8888
手机拨打6633089



地点： C9教学楼 | 区101

时间： 周一至周五:9:00-22:00

节假日及周末：请**提前报备**课程或活动

如需使用**智慧教室**，请提前联系主控室沟通功能需求